


SS0921

八位语音计算器

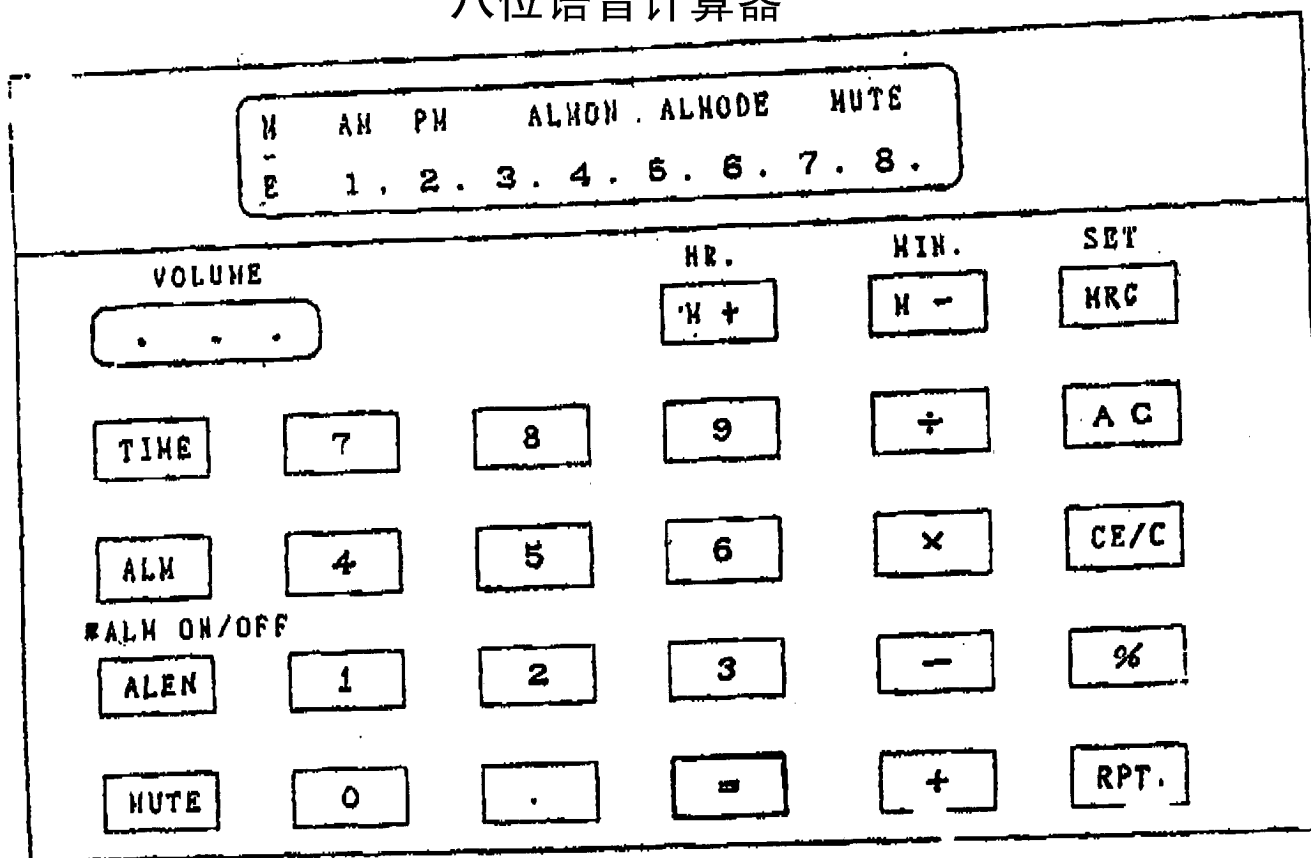


- 具有一般 8 位數計算機，及 H+，M-，HRC 計算功能，不使用時，約 8 分鐘自動切換成 TIME MODE。
- 計算機輸出按 KEY 所相對應的語音，及計算值 (%,%) 語音輸出，並可 REPEAT LCD 上所顯示數字之語音。
- 具有 12 小時制 ALARM CLOCK 功能。
- ALARM 啓動時輸出 "DI-DI-DI" 聲音一分鐘，按任何 KEY 均可停止語音輸出。
- TIME/ALARM 於調整時間 MODE，以 0.5 秒分別閃爍 "時" 及 "分" 不調整時，約 8 分鐘自動切換成 TIME MODE。
- 只有 MUTE "KEY 功能，可以不必外加 SLIDE SWITCH，提高靈敏度及效能。
- 使用 3.0V 電池，靜態電流約 10 uA 以下。

★ POWER ON RESET


1. POWER ON 設定在 TIME MODE : TIME 及 ALARM 時間自動設定 AM 12:00:00 .
語音輸出設定為 ON . (LCD " MUTE " OFF)
ALARM DISABLE .

LCD DISPLAY:

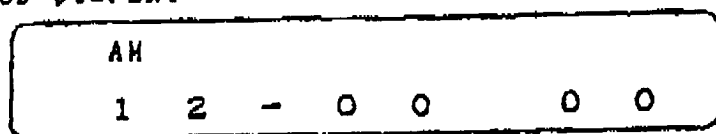

★ MODE CHANGE

1. 在 TIME / ALARM 或 TIME/ALARM SET MODE , 按以下 " KEY " 均切換至 CAL. MODE

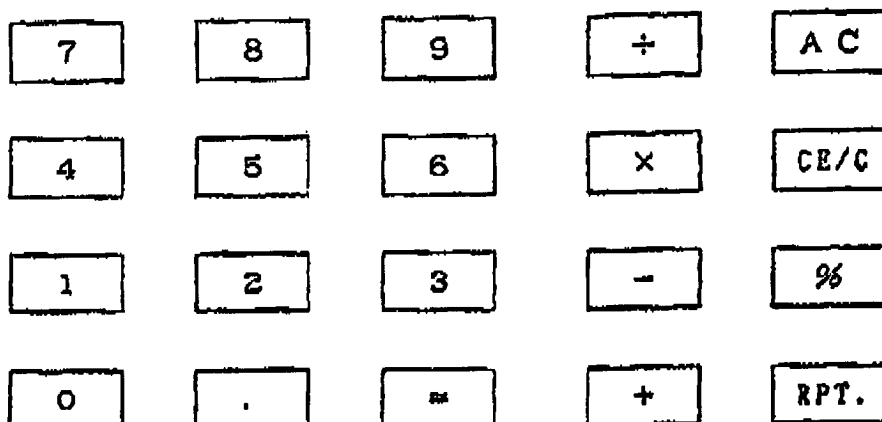

1. 在 CAL. / ALARM 或 TIME/ALARM SET MODE, 按 **TIME** 切換至 TIME MODE .

1. 在 CAL. / TIME 或 TIME/ALARM SET MODE, 按 **ALM** 切換至 ALARM MODE .

1. 在 CAL. / TIME 或 TIME/ALARM SET MODE, 連續 8 分鐘未按 KEY 或 無語音輸出
自動切換至 TIME MODE

★ TIME 時間的調整方法：

1. 壓 **TIME** 進入 TIME MODE。

2. 壓 **SET** 進入"時"調整狀態，"時"及"分"之畫面以 1 HZ 閃爍。

3. 壓 **HR** 調整時，每壓 1 次，時加 1，且將秒歸零。

4. 壓 **MIN** 調整分，每壓 1 次，分加 1，且將秒歸零。

5. 壓任何 KEY 均結束調整，除了 **HR** **MIN** **MUTE** **ALEN**

如果不壓 KEY，約 8 分鐘亦會自動結束調整，切換至 TIME MODE。

★ ALARM 時間的調整方法：ALM ^{ALM}

1. 壓 **ALARM** 進入 ~~TIME~~ ^{ALM} MODE。

2. 壓 **SET** 進入"時"調整狀態，"時"及"分"之畫面以 1 HZ 閃爍。

3. 壓 **HR** 調整時，每壓 1 次，時加 1，並自動設定為 ALARM ON

4. 壓 **MIN** 調整分，每壓 1 次，分加 1，並自動設定為 ALARM ON


5. 壓任何 KEY 均結束調整，除了 **HR** **MIN** **MUTE** **ALEN**


如果不壓 KEY，約 8 分鐘亦會自動結束調整，切換至 TIME MODE。

★ ALARM 設定：

壓 **ALEN** ALARM ON/OFF TOGGLE。

調整 ALARM 時間，ALARM 自動設定為 ALARM ON。

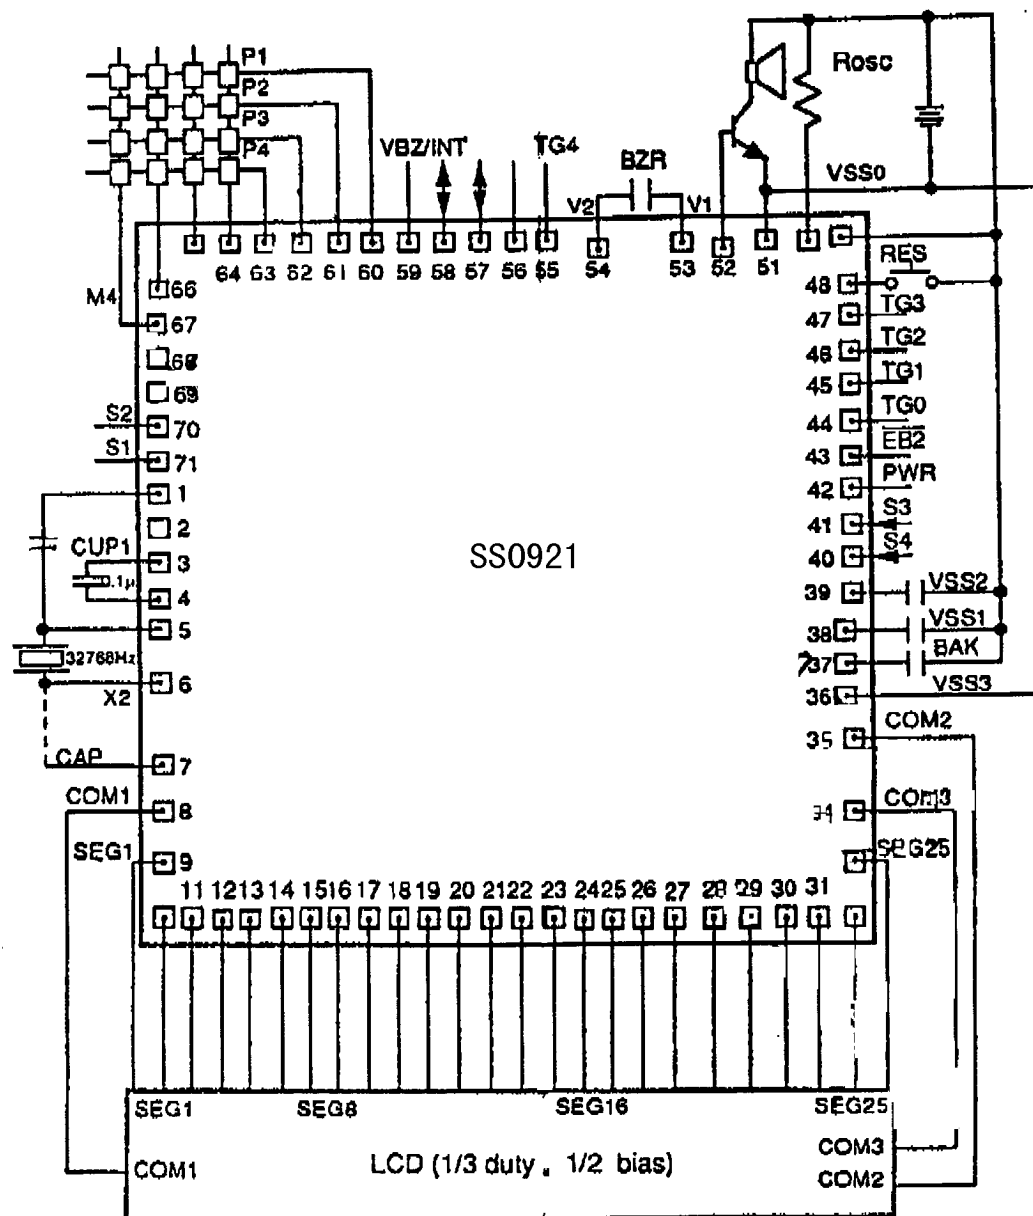



欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：[HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

工控安防网：[HTTP：//WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

消费电子专用电路网：[HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 **邮编：**518033 **手机：**(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 **TEL/FAX：**
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 **FAX：**010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 **FAX：**021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 **FAX:**029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376